



**Was, wenn sich Wunsch  
und Wirklichkeit  
fugenlos verbinden ...**

**wedi Top Line Designoberflächen**

Perfektes Zusammenspiel aus Funktion, Design und Sicherheit.



**... wedi®**



# Was, wenn Ihre Anliegen schon mitbedacht sind ...

## Traumbäder gestalten: Zeitsparend und sicher mit wedi Top Line


Sie möchten sich Aufträge sichern und für Ihre Kunden moderne, fugenfreie Nassräume realisieren: Dabei müssen Sie die knappe Personaldecke und enge Terminlage im Blick behalten – und Sie brauchen langlebige und einfach zu verarbeitende Lösungen.

Mit Blick darauf schafft die wedi Top Line im wedi Gesamtsystem echte Vorteile im Arbeitsalltag.

- **Zeit sparen.** An alles ist gedacht, alles passt zusammen und lässt sich schnell ausführen. Der Werkstoff der wedi Top Line Oberflächen etwa ist genau auf das „Darunter“ abgestimmt: also auf die wedi Bauplatten und unser Gesamtsystem. Hinzu kommt ein hoher Vorfertigungsgrad, etwa bei den Nischen mit integriertem Licht (Seite 16). Und die neuen Designoberflächen in Marmoroptik sind nur noch 4 mm dick und somit deutlich leichter und sicherer zu verarbeiten als großformatige Fliesen.
- **Sicherheit gewinnen.** Mit wedi sind Sie auf der sicheren Seite – inklusive 10 Jahre Garantie auf alle Preislistenartikel. Dank der hohen Qualität unserer Produkte steht der direkten Verarbeitung nichts im Weg.
- **Designbäder gestalten.** wedi Top Line ergänzt die smarten wedi Systemlösungen um den Designaspekt: Eine einzigartige Möglichkeit für fugenfreie Bäder – jetzt in noch mehr Farbtönen und Texturen (Seite 9). So entstehen individuell gestaltete Nassräume, in denen sich Ihre anspruchsvollen Kunden wohlfühlen.



## Abgestimmt auf unser Gesamtsystem: wedi Top Line

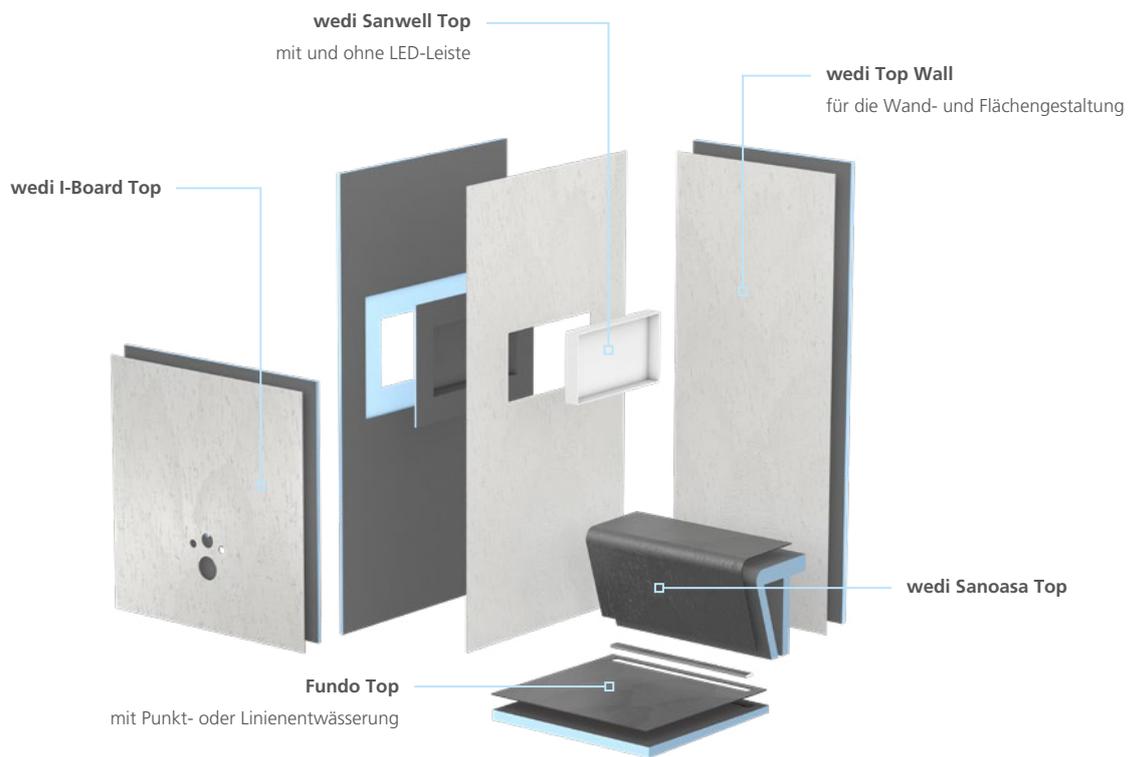



□ — **wedi Top Wall**  
für die Wand- und Flächengestaltung, S. 12

□ — **wedi Sanwell Top**  
optional installierbare  
wedi Sanwell Nische, S. 16

□ — **wedi Sanoasa Top**  
S. 19

□ — **Fundo Top**  
mit Punkt- oder Linienentwässerung, S. 14



wedi Top Wall  
für die Wannerverkleidung, S. 12



VOC-Klassifizierung

wedi Top Line ist sehr emissionsarm  
und gesundheitlich unbedenklich

# Mit System auf die Baustelle: wedi Top Line

Fugenfreie Boden- und Wandoberflächen für jeden Kundengeschmack: bei Neubau, Renovierung oder Modernisierung, für Bäder oder andere Nassräume, für einfache oder anspruchsvolle Untergründe.

- **Es soll schnell gehen?** wedi Top Line Oberflächen sind auf unsere bodengleichen Duschelemente und Designelemente wie Nische und Sitzbank abgestimmt. Sie passen perfekt zu den anderen Systembestandteilen und lassen sich schnell und einfach montieren.
- **Flexible Lösungen gefragt?** Die montagefertigen Oberflächen können Sie bequem, ganz ohne Spezialwerkzeug, auf das passende Maß kürzen.
- **Ein Kleber für alles?** Nehmen Sie einfach den stark haftenden wedi 610 Kleb- und Dichtstoff. Für alle Duschelemente, Wandflächen oder Funktions- und Designelemente - 100 % wasserfest im Gesamtsystem.

## Die Vorteile auf einen Blick



## Montage leicht gemacht

Die Verklebung mit dem passenden wedi Fundo Duschelement inklusive werkseitig integriertem Gefälle, den verschiedenen Funktions- und Designelementen oder den Wandflächen erfolgt einfach und 100 % wasserfest mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff – ohne Bohren und Schrauben. Die kurze Trocknungszeit garantiert besonders geringe Ausfallzeiten, das Bad lässt sich damit schnell fertigstellen und wieder nutzen.



Altes Badezimmer mit Badewanne



Modernes Badezimmer mit bodengleicher Dusche und wedi Top Line Designoberflächen

**Was, wenn für jeden  
Anspruch das passende  
Design dabei ist ...**





**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2023**



**DESIGN  
AWARD  
2022**





## Natursteinoptik

Der Natur nachempfunden – von der Farbgebung bis hin zur strukturierten Oberfläche. Das 6 mm starke Material ist komplett durchgefärbt, Schnittkanten werden dadurch unsichtbar.

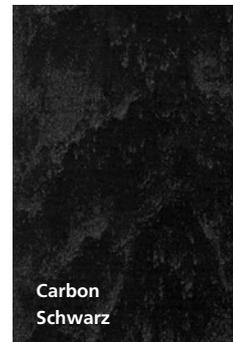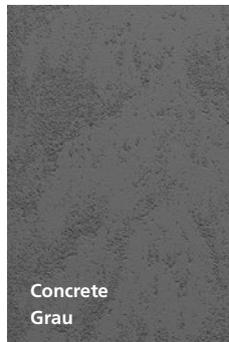


## Monochrome Optik

Die 6 mm starke Oberfläche ist edel-schlicht – mit zeitloser Ausstrahlung und seidiger Optik. Auch die Farben unterstreichen den monochromen Eindruck.

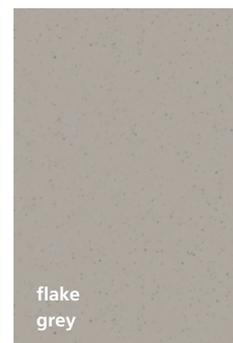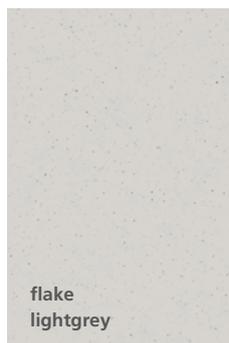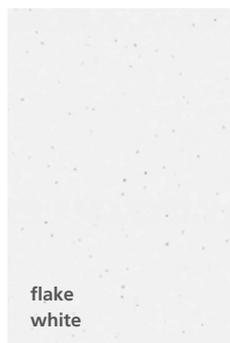

## Marmoroptik

Für den anspruchsvollen Geschmack – mit feinmatter Struktur, 4 mm Stärke und trendiger Optik. Sie sind dem Vorbild bis ins Detail nachempfunden inkl. 70% recyceltem Marmor.

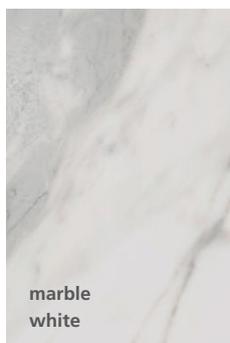

# Was, wenn die Dusche alle Blicke auf sich zieht ...

Die wedi Top Line vereint natürliche Ästhetik und zeitloses Design, um in jedem Badezimmer eine stilvolle Atmosphäre zu schaffen. Dank ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eignet sie sich sowohl für moderne als auch traditionelle Innenräume. Ob als Akzentwand in der Dusche oder zur Gestaltung eines Teils des Raums – die hochwertigen Texturen und Muster der Oberflächen verleihen jedem Badezimmer Leben und Charakter. Ein Bad, viele Möglichkeiten - mit der wedi Top Line können Sie das Badezimmer ganz nach den individuellen Vorstellungen Ihrer Kunden gestalten und eine einzigartige Atmosphäre schaffen.



# Für die Wand: wedi Top Wall

## Die Alternative zur Fliese, die schon vor dem Feierabend montiert ist.

**Ihre Kunden wünschen sich ein Traumbad mit Großformaten?** Setzen Sie auf die fugenlose Alternative zur Fliese. wedi Top Wall ist die perfekte Lösung, mit der Sie moderne Nassbereiche schnell ausführen können. Denn die Designoberflächen lassen sich deutlich einfacher verarbeiten als großformatige Fliesen. Hinzu kommt ein großes Maß an Sicherheit für Sie und Ihre Kunden: Die Wände sind zu 100 % wasserfest im wedi Gesamtsystem und besonders langlebig. Für die Ausbesserung möglicher Schäden wurden optimal abgestimmte Reparaturartikel entwickelt. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich gerne an das wedi Team.





**wedi Duschkonfigurator**


Konfigurieren. Bestellen.

Loslegen. Fertig!

## So funktioniert's



Die wedi Top Wall Designoberfläche einfach auf gewünschtes Format zuschneiden.

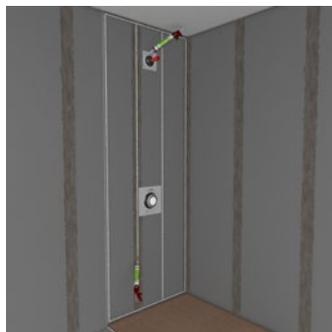

wedi 610 Kleb- und Dichtstoff auf dem abgedichteten Untergrund auftragen.



wedi Top Wall Designoberfläche passgenau auf dem Untergrund anbringen.

Vollständige Montageanleitung zu wedi Top Wall unter [www.wedi.net/downloads](http://www.wedi.net/downloads)

# Für die Dusche: Fundo® Top

**Rutschhemmende Designoberflächen für den Boden - mit integriertem Gefälle.**

**Keine Lust auf Ausrutscher?** Fundo Top ist rutschhemmend und die perfekte Oberfläche für bodengleiche wedi Fundo Duschelemente – mit Punkt- oder Linienentwässerung. Die fugenlose Designoberfläche sorgt für moderne Optik im Bad und ist zudem pflegeleicht und schnell installiert. **Dank verschiedener Farben und Designs bleibt viel Raum für die Umsetzung individueller Kundenwünsche.**

## Einfach perfekt

- Passgenau für das jeweilige wedi Fundo Duschelement
- Verschiedene Ausführungen und Farben erhältlich
- Sicherheit durch rutschhemmende Oberfläche – auch bei Nässe

## Rutschhemmend im Nassbereich

Gefälle		Rutschsicherheit	Deutsche Norm DIN 51097	Oberfläche	Anwendung
6° ≤ 12°		Standard	-	alle Fundo Top Oberflächen	Privater Bereich
12° ≤ 18°		Mittel	A	Fundo Top Monochrome Optik: Pure Weiß Fundo Top Marmoroptik: marble white, grey-beige, grey-brown, black	Privater Bereich
18° ≤ 24°		Hoch	B	Fundo Top Natursteinoptik: Stone Grau, Concrete Grau, Carbon Schwarz	Privater und öffentlicher/ gewerblicher Bereich



## Ablaufabdeckungen für jeden Geschmack

Entdecken Sie die Vielfalt unserer wedi Ablaufsysteme, die für jeden Geschmack und Bedarf die passende Lösung bieten. Egal ob klassische Ablaufabdeckung, farbige Variante oder rahmenlose Abdeckung im gleichen Design. Unsere Ablaufsysteme sind vielfach bewährt – und setzen doch immer wieder neue Akzente.

Wie mit den Abdeckungen im modernen **Metallic-Design**. Das Besondere ist die hochwertige PVD-Beschichtung: Damit bleiben die gebürstete Oberflächenstruktur und die hohe Farbbrillanz echte Hingucker. Kombinieren Sie diese mit den Fundo Top Natursteinoptiken oder den Ausführungen in monochromer Optik.

Die Fundo Tops in Marmoroptik werden inklusive **rahmenloser Ablaufabdeckung** im gleichen Design geliefert. So schaffen sie eine harmonische und einheitliche Optik im gesamten Duschbereich.

## So funktioniert's



wedi 610 Kleb- und Dichtstoff als Raupen im vorgegebenen Kleberaster auftragen.



Passgenaue Fundo Top auf dem Untergrund verkleben.



Mit gewünschter Ablaufabdeckung kombinieren.

Vollständige Montageanleitung zu Fundo Top unter [www.wedi.net/downloads](http://www.wedi.net/downloads)

# Für die Nische: wedi Sanwell Top


## Ablageflächen, die sich perfekt ins Raumdesign einfügen.

**Ablageflächen als Designobjekt?** wedi Sanwell Top macht aus einer einfachen Nische einen praktischen Hingucker. Genau solche durchdachten Details sind es, mit denen Sie bei Ihrer Kundschaft punkten können. Weiteres Plus: Sie können selbst Licht ins Dunkle bringen. Denn die wedi Sanwell Nische gibt es auch mit fertig vormontierter Lichtleiste. So entsteht eine angenehme und warme Lichtstimmung im Bad – ganz ohne Vorarbeiten.







## So funktioniert's

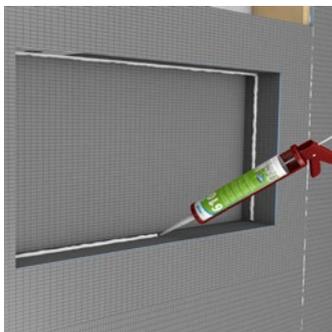

wedi 610 Kleb- und Dichtstoff im vorgegebenen Kleberaster auftragen.

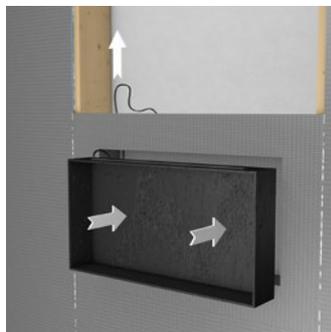

Stromkabel per Plug & Play anschließen und die Top LED Nische in die Sanwell Nische einsetzen.

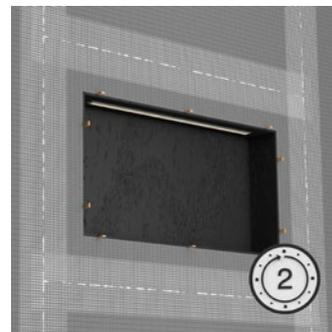

Einsatzbereit nach nur 2 Stunden Trocknungszeit.

Vollständige Montageanleitung zu wedi Sanwell Top unter [www.wedi.net/downloads](http://www.wedi.net/downloads)



# Für die Sitzfläche: wedi Sanoasa Top

## Ergonomisch geformte Sitzfläche.


**Sitzen, wo alle anderen stehen? Am besten im System!** Die wedi Sanoasa Sitzbank 3 wird mit den passenden Top Line Oberflächen zum Designobjekt. Gleichzeitig ist sie dank ergonomisch geformter Sitzfläche besonders komfortabel. Die stilvollen Farben sorgen dafür, dass sich die Bank entweder dezent in die Badgestaltung einfügt – oder sich als Highlight inszeniert.

## Einfach perfekt


- Sitzbank mit fugenfreier Designoberfläche – 100 % wasserfest
- wedi Sanoasa Top ist montagefertig und einfach aufzubringen
- Lässt sich an jede gewünscht Badgestaltung anpassen




## So funktioniert's

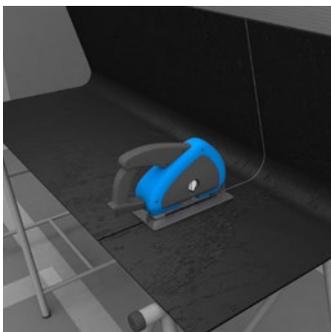

wedi Sanoasa Top auf die gewünschte Breite zuschneiden.

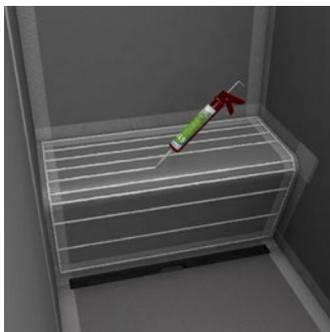

wedi 610 Kleb- und Dichtstoff im vorgegebenen Kleberaster auftragen.

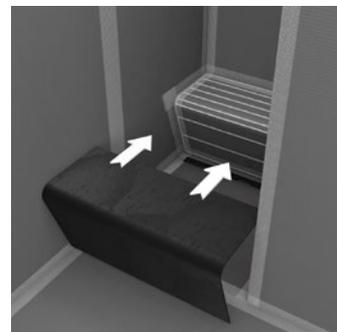

wedi Sanoasa Top auf dem Untergrund verkleben.

# Für's WC: wedi I-Board Top

## Elegante WC-Vorwandverkleidung mit Hygiene-Plus

**Keine Chance für Bakterien!** Die fugenlose WC-Vorwandverkleidung sorgt für Hygiene. Empfehlen Sie mit wedi I-Board Top eine Lösung, die sich optimal sauber halten lässt. Zusätzlich ist die Oberfläche antibakteriell. Wie alle wedi Top Line Oberflächen lässt sich auch wedi I-Board Top schnell und einfach installieren.





## So funktioniert's



wedi I-Board Top auf die gewünschte Größe zuschneiden und bei Bedarf Drückerplatte aussparen.



wedi 610 Kleb- und Dichtstoff im vorgegebenen Kleberaster auftragen.



wedi I-Board Top auf dem Untergrund verkleben.

Vollständige Montageanleitung zu wedi I-Board Top unter [www.wedi.net/downloads](http://www.wedi.net/downloads)



## Funktion und Nachhaltigkeit in einem

Ihre Kunden wollen nicht nur sichere Lösungen, sondern fragen gezielt nach nachhaltigen Produkten?

Dann empfehlen Sie mit gutem Gewissen wedi Top Line.

Die neue Marmoroptik besteht beispielsweise zu **70 % aus recyceltem Marmor**, die Flakes der monochromen Optik und die Natursteinoptiken sogar zu **100 % aus Recyclingmaterial**. Auch andere wedi-Produkte – etwa die berühmte Bauplatte – sind als besonders umweltfreundlich zertifiziert.

# Unser Service für Ihr Projekt

## Die wedi Qualitätsgarantie

Mit den erweiterten Garantieleistungen auf Produkte und Systeme setzen wir im Hinblick auf die Qualitätsführerschaft neue Maßstäbe. Denn wir bieten nicht nur die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung, sondern eine freiwillige und zusätzliche Leistungszusage in Form einer umfassenden wedi Herstellergarantie.

## wedi Systemschulungen

Mit den wedi Systemlösungen sind den individuellen Gestaltungswünschen im Bad keine Grenzen gesetzt. Die Vielfalt der Duschsysteme, die bewährte wedi Bauplatte, Nischen, Bänke und vieles mehr bilden das Herzstück für konstruktives Bauen im Nassbereich. In abwechslungsreichen Einheiten vermittelt Ihnen unser Schulungsteam in Theorie und Praxis alles Wissenswerte rund um die fachlich korrekte Anwendung und die Gestaltungsmöglichkeiten der Produkte. Der Einblick in die Produktion rundet die Schulung ab. Mehr dazu unter [www.wedi.net/wedi-systemschulung](http://www.wedi.net/wedi-systemschulung)



**10 Jahre Garantie** auf das gesamte Preislistensortiment von wedi

## Technische Informationen

Die wedi Systemwelt beinhaltet eine Vielzahl von Einzelelementen, die variabel einsetzbar und modular erweiterbar sind. Damit Sie zielsicher planen können, finden Sie unter [www.wedi.net/downloads](http://www.wedi.net/downloads) diverse technische Dokumente, die Ihnen einen Überblick über die jeweiligen Formate, Maße und technischen Voraussetzungen geben sowie die international einsetzbaren Montageanleitungen und -videos. So sind Sie immer auf der sicheren Seite.

## Breites Sortiment für jede Badsituation

Dank unseres breiten Sortiments können Sie dem Bauherren passend zur individuellen Badsituation die idealen Produkte und Systemlösungen anbieten. Dabei schaffen Design- und Funktionselemente Zusatznutzen, sodass sowohl einfache Single- oder Gästebäder als auch großzügige Familien- oder barrierearme Mehrgenerationen-Bäder realisierbar sind. Mit wedi als zentralem Ansprechpartner vor, während und nach der Bauphase eines Bades wird das Handling für Sie vereinfacht und bietet mehr Sicherheit für den Bauherren. Dies ermöglicht eine schnelle Umsetzung des Projekts und gewährleistet auch Jahre nach der Fertigstellung einen zuverlässigen Ansprechpartner. Eine Win-Win-Situation für alle Projektbeteiligten.

## wedi Top® Wall für die Wand- und Flächengestaltung

Abmessung	Stone Grau	Sahara Beige	Concrete Grau	Carbon Schwarz
Top Wall Materialstärke	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
2.500 × 900 mm	072042000	072042040	072042020	072042100
2.500 × 1.200 mm	072042001	072042041	072042021	072042101
2.600 × 600 mm	--	--	--	--
2.600 × 900 mm	--	--	--	--
2.600 × 1.200 mm	--	--	--	--

Abmessung	Pure Weiß	flake white	flake lightgrey	flake grey
Top Wall Materialstärke	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
2.500 × 900 mm	--	--	--	--
2.500 × 1.200 mm	--	--	--	--
2.600 × 600 mm	--	--	--	--
2.600 × 900 mm	072042250	072042251	072042252	072042253
2.600 × 1.200 mm	072042260	072042261	072042262	072042263

Abmessung	marble white	marble grey-beige	marble grey-brown	marble black
Top Wall Materialstärke	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
2.500 × 900 mm	--	--	--	--
2.500 × 1.200 mm	--	--	--	--
2.600 × 600 mm	072042212	072042222	072042232	072042242
2.600 × 900 mm	072042210	072042220	072042230	072042240
2.600 × 1.200 mm	072042211	072042221	072042231	072042241

## wedi Top® Wall Montage-Set zur Befestigung

	Inhalt	Bestell-Nr.
	1 Set	076449017



## wedi Sanwell® Top

wedi Sanwell Nische	Stone Grau	Concrete Grau	Carbon Schwarz	Pure Weiß
<b>074315410</b> 230 x 430 x 97 mm 	074315805	074315820	074315810	074315800
<b>074315411</b> 330 x 630 x 97 mm 	074315806	074315821	074315811	074315801

## wedi Sanwell® Top LED

wedi Sanwell Nische	Stone Grau	Concrete Grau	Carbon Schwarz	Pure Weiß
<b>074315410</b> 230 x 430 x 97 mm 	074315855	074315870	074315860	074315850
<b>074315411</b> 330 x 630 x 97 mm 	074315856	074315871	074315861	074315851

## wedi Sanoasa® Top

wedi Sanoasa Sitzbank 3	Stone Grau	Concrete Grau	Carbon Schwarz	Pure Weiß
<b>076447025</b> 1.200 x 380 x 460 mm 	076447512	076447542	076447522	076447502

## wedi I-Board® Top

wedi I-Board / Plus	Stone Grau	Concrete Grau	Carbon Schwarz	Pure Weiß
<b>073964220</b> 1.245 x 1.200 mm 	073964251	73964254	073964252	073964250
<b>073964222</b> 1.245 x 1.200 mm 	073964251	73964254	073964252	073964250



## Fundo Top® für wedi Fundo® Duschelemente mit Punktentwässerung

<b>Fundo Integro</b>	Stone Grau	Concrete Grau	Carbon Schwarz	Pure Weiß	marble white	marble grey-beige	marble grey-brown	marble black
Fundo Top Materialstärke	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
<b>075900004</b> 900 x 900 mm 	072027500	072027800	072027600	072027100	--	--	--	--
<b>075900005</b> 1.200 x 900 mm 	072027501	072027801	072027601	072027101	--	--	--	--
<b>075900006</b> 1.200 x 900 mm 	072027501	072027801	072027601	072027101	--	--	--	--

<b>Fundo Plano</b>	Stone Grau	Concrete Grau	Carbon Schwarz	Pure Weiß	marble white	marble grey-beige	marble grey-brown	marble black
Fundo Top Materialstärke	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
<b>073735625</b> 900 x 900 mm 	072030900	072030800	072030600	072031010	--	--	--	--
<b>073735630</b> 1.200 x 900 mm 	072030901	072030801	072030601	072031011	--	--	--	--
<b>073735631</b> 1.200 x 900 mm 	072030901	072030801	072030601	072031011	--	--	--	--
<b>073735621</b> 1.600 x 1.000 mm 	072030902	072030802	072030602	072031000	--	--	--	--

<b>Fundo Primo</b>	Stone Grau	Concrete Grau	Carbon Schwarz	Pure Weiß	marble white	marble grey-beige	marble grey-brown	marble black
Fundo Top Materialstärke	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
<b>073735170</b> 900 x 900 mm 	072010500	072010800	072010600	072010100	072010850	072010870	072010890	072010910
<b>073736174</b> 1.200 x 900 mm 	072010501	072010802	072010601	072010102	072010851	072010871	072010891	072010911
<b>073735152</b> 1.600 x 1.000 mm 	072010505	072010807	072010605	072010107	--	--	--	--
<b>073735180</b> 1.800 x 900 mm 	072010506	072010805	072010606	072010105	072010852	072010872	072010892	072010912

<b>Ligno Plus</b>	Stone Grau	Concrete Grau	Carbon Schwarz	Pure Weiß	marble white	marble grey-beige	marble grey-brown	marble black
Fundo Top Materialstärke	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
<b>072070010</b> 900 x 900 mm 	072010500	072010800	072010600	072010100	072010850	072010870	072010890	072010910
<b>072070060</b> 1.200 x 900 mm 	072010501	072010802	072010601	072010102	072010851	072010871	072010891	072010911
<b>072070070</b> 1.600 x 1.000 mm 	072010505	072010807	072010605	072010107	--	--	--	--
<b>072070062</b> 1.800 x 900 mm 	072010506	072010805	072010606	072010105	072010852	072010872	072010892	072010912

## Fundo Top® Inlay für wedi Fundo® verfliesbare Ablaufabdeckung 7.1

<b>Ablaufabdeckung 7.1</b>	Stone Grau	Concrete Grau	Carbon Schwarz	Pure Weiß
<b>676800054</b> 74 x 74 x 6 mm	072000001	072000004	072000002	072000000

## Fundo Top® für wedi Fundo® Duschelemente mit Linienentwässerung

<b>Fundo Riolito Neo</b>	Stone Grau	Concrete Grau	Carbon Schwarz	Pure Weiß	marble white	marble grey-beige	marble grey-brown	marble black
Fundo Top Materialstärke	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
<b>075100004</b> 1.200 x 900 mm	072020500	072020800	072020600	072020100	072020900	072020920	072020940	072020960
<b>075100034</b> 1.600 x 1.000 mm	072020501	072020801	072020601	072020101	072020901	072020921	072020941	072020961
<b>075100005</b> 1.800 x 900 mm	072020502	072020802	072020602	072020102	072020902	072020922	072020942	072020962

<b>Fundo Riolito</b>	Stone Grau	Concrete Grau	Carbon Schwarz	Pure Weiß	marble white	marble grey-beige	marble grey-brown	marble black
Fundo Top Materialstärke	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
<b>073737303</b> 900 x 900 mm	072024500	072024800	072024600	072024100	--	--	--	--
<b>073737305</b> 1.200 x 900 mm	072024520	072024820	072024620	072024120	--	--	--	--
<b>073737310</b> 1.600 x 1.000 mm	072024521	072024821	072024621	072024121	--	--	--	--

## Fundo Top® Rinnenabdeckungs-Set

<b>Abmessung</b>	Stone Grau	Concrete Grau	Carbon Schwarz	Pure Weiß
790 x 45 x 13 mm	072000500	072000800	072000600	072000100

## Fundo Top® Sockelleisten

<b>Abmessung</b>	Stone Grau	Concrete Grau	Carbon Schwarz	Pure Weiß
1.880 x 200 x 6 mm	072040500	072040800	072040600	072040100





 Hollefeldstraße 51  
48282 Emsdetten  
Deutschland

 + 49 25 72 156-0

 [info@wedi.de](mailto:info@wedi.de)

 [www.wedi.net](http://www.wedi.net)



AZBABC V1 A 706766240  
Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

DE